

d-control 400

Elektronikus kiképző nyakörv



Használati útmutató
HU

DOGTM
T R A C E

Declaration of Conformity

We:

VNT electronics s.r.o.

Dvorská 605

563 01 Lanškroun

IČO: 64793826

declare under own responsibility that the product:

Electronic training collar

Dogtrace d-control 400

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of

Directive 1999/5/EC from 9. 3. 1999

meets requirements of General Licence of The Czech Telecommunication Office according to general licence no. VO-R/10/05.2014-3, and corresponds to the following standards:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1

ETSI EN 60950-1:2006



The product is safe under conditions of standard use in accordance with the user guide.

The Declaration of Conformity is based on following dates:

Measuring report no.: 6440-7600/2008 issued by certificated laboratory no.1103 VTÚPV Vyškov

Measuring report no.: 6440-697/2008 issued by certificated laboratory no.1103 VTÚPV Vyškov

This declaration of Conformity is created in exclusive responsibility of producer.

In Litomyšl 28.8.2014

Ing. Jan Horák

executive director

Tel.: +420 461 310 764

info@dogtrace.com

www.dogtrace.com

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Horák', is written over the printed name and title.

Hereby, **VNT electronics s.r.o.**, declares that this **d-control 400** is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

FIGYELEM:

A szívritmusszabályozót (pacemaker, defibrillátor) viselő személyek feltétlenül vegyék figyelembe az ide vonatkozó óvórendszabályokat. A d-control adó egy bizonyos állandómágneses mezőt bocsát ki (a távirányító alsó része és rádiófrekvenciális jelek).

Frekvencia = 869,525 MHz, maximális kisugárzott teljesítmény = 25 mW.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	4
Szállított készlet	4
Külön rendelhető tartozékok.....	4
Termékleírás	5
Az elem behelyezése és cseréje	6
Be- és kikapcsolás.....	8
A távirányító és a vevő programozása (illesztése)	9
A távirányító használata	10
A Dogtrace d-control működésének ellenőrzése	12
A legjobb eredmény érdekében.....	13
A kiképző nyakörv használatbavétele.....	14
Alkalmazási lehetőségek	16
Használati tanácsok	17
Karbantartás	17
Hibaelhárítás	18
Garancia.....	19
Műszaki adatok	20
Garanciális feltételek.....	21
Garancialevél	24

Bevezetés

Szeretné kutyáját állandóan ellenőrzés alatt tartani? Szeretné könnyen, gyorsan, pontosan és hatékonyan képezni és nevelni? A **d-control** elektronikus kiképző rendszer, amely egy adóból és a nyakörvből áll, úgy segít Önnek a kiképzésben, hogy annak hatékonysága össze sem hasonlítható más módszerével. A (TV távirányítójához hasonló) adó lehetővé teszi parancsok nagy távolságra továbbítását. Kétféle parancs létezik: egy figyelmeztető hangjelzés, amely egy rövid figyelmeztető elektronikus impulzus, és egy korrekciós elektronikus impulzussorozat. Az elektronikus impulzussorozat erősségét egyszerű módon lehet beállítani. Az adó és a nyakörv elektronikus rendszereiben az egychipes mikroprocesszorokon és a vezeték nélküli kommunikáción alapuló világszínvonalú technikai megoldásokat használtunk fel. A nyakörv ergonómiai kialakításának és kis súlyának köszönhetően az eszközt kistermetű kutyákhoz is lehet használni.

Szállított készlet

- Nyakörv (vevő), szíjjal (2 db a d-control 402 típushoz)
- Elektródák
- 2 db CR2 3V lítium elem (3 db a d-control 402 típushoz)
- Neonkisüléses lámpa
- Távirányító (adó), rögzítőelemmel
- Zsinór az adó nyakba akasztásához
- Felhasználói útmutató és garancialevél
- DVD-lemez: Kutyakiképzés
- Levéltárca (csak a d-control 401 és 402 típushoz)

Külön rendelhető tartozékok


- Ál-nyakörv
- Szövet- vagy műanyagszíjak, különböző színekben
- Tartalék elektródák
- Tartalék elemek
- Tartalék tömítések
- Tartalék csavarok

Termékleírás

TÁVIRÁNYÍTÓ



NYAKÖRV A SZÍJJAL

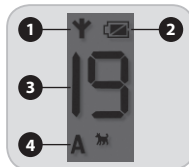

LCD PANEL

TÁVIRÁNYÍTÓ ● 1 – Háttérvilágítású LCD kijelző, 2 – Korrekciós impulzus gomb, 3 – Világítás gomb, 4 – Hangjelző gomb, 5 – Be- és kikapcsoló gomb, 6 – Korrekciós impulzus szintszabályozó gombok, 7 – „A” kutya/„B” kutya átkapcsoló.

NYAKÖRV A SZÍJJAL ● 1 – Távérzékelő, 2 – Jelzőlámpák, 3 – Elektrodák, 4 – Szövetszj.

LCD PANEL ● 1 – Adásjelző, 2 – Az elem töltöttség jelzője, 3 – A beállított korrekciós impulzusszint értéke, 4 – Aktuális vevő („A” kutya, „B” kutya).

Az elem behelyezése és cseréje

AZ ELEM BEHELYEZÉSE A VEVŐBE (A NYAKÖRVBE), ILLETVE CSERÉJE

- Csavarja ki a vevő házának a fedlapját rögzítő 4 csavart csillagcsavarhúzóval. Helyezze be a CR2 3V lítium elemet. Figyeljen a polaritásra, ami a vevő nyomtatott áramkört lemezén „+” szimbólummal van jelölve (lásd fotó).
- Ekkor felhangzik egy bip jezés, amely nyugtázza, hogy az elem helyesen lett behelyezve.
- Ha nem hallja a bip jelet az elem behelyezése után, akkor azonnal vegye ki! Ellenőrizze a polaritást és próbálja meg újra.
- Mielőtt a fedlapot a helyére tenné, győződjön meg arról, hogy a gumitömítés megfelelően felfekszik-e a hornyában. Húzza meg a vevő fedlapján a négy csavart.

Az elem állapotának ellenőrzése

A vevő (nyakörv) előlapján levő töltöttségjelzőre pillantva ellenőrizheti az elem állapotát:

- Az elem teljesen fel van töltve: a LED-dióda lassú ütemben, zöld színnel villog.
- Az elem gyenge: A LED dióda vörösén villog. Készítsen elő egy másik CR2 3V lítium elemet, és kövesse az elem behelyezéséről szóló rész utasításait. Győződjön meg arról, hogy a vevő helyesen működik-e.



Elem polaritásjelző

AZ ELEM BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA, ILLETVE CSERÉJE

- Csavarja ki a távirányító hátlapján levő csavart, és óvatosan emelje le az elemtartó fedelét. Ügyeljen arra, hogy vezetékkel csatlakozik a billentyűzethez! Helyezzen be egy új gomelemet (CR2 3V). Figyeljen a helyes polaritásra (lásd fotó)! Behelyezés után a gomelem „+” jelölésének felfelé kell néznie, azaz látható legyen. Helyezze vissza a fedelet, és húzza meg a csavart.

Az elem állapotának ellenőrzése

Az LCD kijelzőn lehet ellenőrizni az elem állapotát:

- Teljesen feltöltött elem: bekapcsolt állapotban az elem-szimbólum állandóan világít az LCD kijelzőn.
- Gyenge elem: bekapcsolt állapotban az elem-szimbólum villog. Készítsen elő egy új CR2 3V lítium elemet a fenti utasítások szerint.

Győződjön meg arról, hogy a távirányító megfelelően működik-e.

TANÁCS

Az elemek könnyebben kivehetők az elem szélé alá dugott kisméretű csavarhúzóval (az LCD-vel ellentétes oldalon).



Elemtartó

Be- és kikapcsolás

A TÁVIRÁNYÍTÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- **Bekapcsolás:** Nyomja be 1 másodpercre a fekete  **BE/KI** gombot a távirányítón. A bekapcsolás tényét az LCD kijelző kigyulladás jelzi.
- **Kikapcsolás:** Nyomja meg ismét a fekete  **BE/KI** gombot 1 másodpercre. A kikapcsolás tényét az LCD kijelző kialvása jelzi.

FIGYELEM: Az elem kímélése végett mind az adó önműködően kikapcsol, ha 120 percig nincs használatban.

A VEVŐ (NYAKÖRV) BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Egy, a távirányítóba szerelt mágneses kapcsolórendszer szolgál a vevő (nyakörv) be- és kikapcsolására.

- **Bekapcsolás:** Tegye a távirányító alsó részét 1 másodpercre a vevő érzékelőjéhez (lásd ábra). A vevő jelzőlámpája zölden kezd villogni. Ez azt jelzi, hogy a vevő üzemkész állapotban van.
- **Kikapcsolás:** Tegye ismét a távirányító alsó részét 1 másodpercre a vevő érzékelőjéhez (lásd ábra). A vevő LED-diódája vörösen világít. Ez azt jelzi, hogy a vevő ki van kapcsolva.

Az elem élettartamának a megóvása végett mindig kapcsolja ki a vevőt a kiképzés befejezése után! Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, azt ajánljuk, hogy vegye ki az elemeket a távirányítóból és a vevőből.

Az eszköz állapota a vevő be-, illetve kikapcsolásakor, illetve az adónak a vevőhöz történő illesztésekor



A távirányító és a vevő programozása (illesztése)

Minden távirányítónak saját rádiófrekvenciás kódja van. A távirányítónak a vevőhöz való programozása (illesztése) a **d-control** készülék első használatbavételekor történik, vagy egy új távirányító vagy vevő esetén (ha az egyik vagy a másik elveszett). Ezzel a művelettel hozzáillesztheti a távirányítóját a kapott vevőhöz (nyakörvhöz).

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A programozás megkezdése (a vevő első használatbavétele vagy átkódolás) előtt győződjön meg arról, hogy senki sem használja a közelben a saját d-control eszközt, vagy más, a Dogtrace által gyártott terméket – az Ön vevője véletlenül veheti a másik távirányító kódját, és rááll. Ilyenkor ismét programozza be a vevőjét a saját távirányítójával.

- Kapcsolja be az adót.
- Válassza ki az „A” kutyát a távirányítón.
- Tegye a távirányító alsó részét a vevő érzékelőjéhez (lásd a fotót a 8. oldalon). A zöld LED-dióda folyamatosan világít; kb. 6 másodperc múltán az eszköz átkapcsol programozási üzemmódba, amit a vörös LED-dióda állandó villogása jelez.
- Most vegye el az adót, és nyomja meg a  hangjelző gombot a távirányítón. Ekkor a kódok illeszkednek, és a vevő hangjelzést bocsát ki.
- Válassza ki a „B” kutyát a távirányítón, és ugyanígy járjon el a másik vevő programozásakor is (ez arra vonatkozik, amikor az eszközt a másik kutyához egy másik vevő beszerzésével kívánja használni, vagy ha a d-control 402 típust vásárolta).

A VEVŐ ÁTPROGRAMOZÁSA

A vevő többször is programozható mindenféle korlátozás nélkül, akár ugyanazzal a távirányítóval, akár egy másikkal (lásd az „A távirányító és a vevő programozása (illesztése)” c. részt).

TANÁCS

Egyetlen adóhoz korlátlan számú vevőt lehet programozni, amelyet egyidejűleg több kutya kiképzéséhez lehet használni.

Lehetséges két adót regisztrálni egyetlen vevőhöz, ami pl. a kutya kiképzésének a kiképzést végző személy általi potenciális korrigálásához használható.

A távirányító használata

A **Dogtrace d-control** távirányító két, egymástól független vevő együttes működtetésére szolgál („A” kutya vagy „B” kutya kiválasztása).

Gomb



– hangjelzés

Amikor megnyomja a hangjelző gombot, akkor hangjelzést tud küldeni nagy távolságra a vevőhöz. Ennek a funkciónak nincs időkorlátja. A berregő addig szól, amíg nyomva tartja a gombot, és a vevőn a zöld színű LED dióda folyamatosan világít. Ezt a távirányító LCD kijelzőjén látható adás-szimbólum mutatja.

Gomb



– folyamatos impulzus

Ennek a gombnak a megnyomásakor a kutyának meghatározott időtartamú, de egy másodpercnél rövidebb (tekintet nélkül arra, hogy meddig tartja nyomva a gombot) figyelmeztető jelzést lehet küldeni elektronikus impulzus formájában, amelyet a vevő nyakörvön található két elektróda továbbít. Azonban legalább 1 másodpercig szükséges nyomva tartani a gombot. Ilyenkor a vevőn a vörös színű LED dióda villog. Ezt a távirányító LCD kijelzőjén látható adás-szimbólum mutatja.

Gomb – szabályozható folyamatos impulzus (gyorsító)

Ezzel a gombbal a folyamatos impulzus gombbal kiválasztottnál 0–5 szinttel nagyobb intenzitású korrekciós impulzust lehet kiválasztani.

Például:  + 0–5. szint = 

ELJÁRÁS:

Nyomja az egyik („A” vagy „B”) kutyaválasztó gombot (attól függően, amelyikben használni kívánja a fenti beállítást) addig, amíg az A vagy B szimbólum villogni nem kezd az LCD kijelzőn. Ezekkel a gombokkal állítsa be a korrekciós impulzus szintjét, hogy ennek a gombnak hány szinttel kell magasabbnak lennie. Nyugtázza a kiválasztást az azonos gomb ismételt megnyomásával.

Vezérlőgombok



Ezek a gombok a vevő nyakörvön az impulzusok erősségének a gyors beállítására szolgálnak. 20 szintet lehet beállítani, amelyek 0–19 számmal vannak jelezve az LDC kijelzőn. Amikor a beprogramozott korrekciós szintet megváltoztatja, az LCD kijelző 3 másodpercre kigyullad. 0. szint: nincs impulzus, 19. szint: a legerősebb impulzus.

Vezérlőgombok



Ezek a gombok a kutya kiválasztására szolgálnak. Minden egyes kutyához eltérő impulzusszintet lehet beállítani. Ezt a másik kutyára váltáskor is megőrzi a rendszer.

A Dogtrace d-control működésének ellenőrzése

Bármikor ellenőrizheti, hogy a készüléke helyesen működik-e. Ellenőrzés előtt győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv ki van-e kapcsolva.

- Csatlakoztassa a próbálámpa vezetékeit a két elektródára. (Lazítsa meg az elektródákat, dugja be alájuk a lámpa vezetékeit, úgy, hogy biztosan megmaradjanak, majd ismét szorítsa meg az elektródákat.
- Kapcsolja be a távirányítót és a vevőt.
- Nyomja meg a gombot korrekciós impulzus küldéséhez. A próbálámpa egy villanással jelzi a jel vételét. Az impulzusok erősségének az 1–9 opció szerinti változtatása a lámpa gyöngébb vagy erősebb fényével érzékelhető.
- Ebben a pillanatban a korrekciós impulzust csak a lámpa fénye mutatja, azaz az elektródák nem adnak ki korrekciós impulzust.



A próbálámpa csatlakoztatása

A legjobb eredmény érdekében

Az Ön által a kutyának küldött kiképzési parancsok rádióhullámokon keresztül érkeznek az adóegységtől a vevővel egybeépített nyakörvbe. A rádióhullámok érkezését számos tényező befolyásolja. Normál körülmények között a készülék hatósugara kb. 200 m (a domborzati viszonyoktól és a környezettől függően).

Amennyiben a legjobb eredményt kívánja elérni a készülékével, tartsa be a következő utasításokat:

- A legkedvezőbb hatósugár elérése végett tartsa a távirányítót a kezében, és ne takarja le az előlapját (ide van beépítve az antenna).
- Ha a távirányítót maga előtt tartja kinyújtott kézzel, akkor a hatósugár kissé megnövekszik.
- Mielőtt használni kezdené a kiképző készüléket, mindig ellenőrizze az elemeket a távirányítóban és a nyakörvben, és cserélje ki őket, ha szükséges.
- 0°C alatti hőmérsékleten az elem teljesítménye kissé csökken. Ha lehetséges, tartsa melegen a távirányítót, pl. a zsebében, és csak akkor vegye ki, amikor használja.

AZ ELEKTRODÁK KIVÁLASZTÁSA

Minden csomag kétféle elektródát tartalmaz. Ha az Ön kutyája kistermetű és a szőre rövid, akkor használjon rövid elektródákat. Ha a kutya közepes vagy nagytermetű, akkor használjon hosszú elektródákat.

A NYAKÖRV FELERŐSÍTÉSE

A nyakörv szíját úgy kell beigazítani, hogy az elektródák hozzáérjenek a kutya bőréhez. Ha a szíj túlságosan laza, akkor a nyakörv valószínűleg elmozdul, és az ismétlődő súrlódás irritálhatja a kutya bőrét. Továbbá ebben az esetben a bőrfelülettel való érintkezés nem megbízható; ugyanez vonatkozik a nyakörv megfelelő használatára. Nem ajánljuk, hogy több órán keresztül a kutyáján hagyja a nyakörvet ugyanazon a helyen, mivel ez bőrirritációt okozhat. Ha huzamosabb ideig szükséges a kutyán tartani a nyakörvet, akkor változtassa a helyzetét a kutya nyakán.

TANÁCS

Ha a vevőt hosszirányban rögzíti a kutya nyakára, akkor a hatósugár megnövekszik.

A kiképző nyakörv használatbavétele

- A kiképző nyakörv használatának előfeltétele, hogy a kiképzést végző személy rendelkezék az elemi kutyakiképzési ismeretekkel.
- Ha Ön ilyen ismeretekkel nem rendelkezik, akkor javasoljuk, hogy forduljon egy kiképzőközpont-hoz, kutyaklubhoz, vagy olyan kutyaiskolához, ahol megtanítják a kutya és a gazda közötti kommunikáció alapelemeit.
- A nyakörv használatát olyan hathónapos kutyakölyöknél lehet kezdeni, amely átesett az „ÜL”, „LE”, „VÁR” vagy legalább a „FÜJ”, „NEM SZABAD” alapkiképzésen.
- Követelmény, hogy ezek a parancsok együtt járjanak a nyakörvről jövő hangjelzésekkel, hogy a kutya magában össze tudja kapcsolni őket.
- A parancs sikeres végrehajtása után mindig jutalmaznia vagy bátorítania kell a kutyáját, hogy örömmel hajtsa végre az Ön utasításait, és növekedhessen az a vágya, hogy Önt boldoggá tegye.
- A végrehajtott parancsot nem szabad egyszerűen csak tudomásul vennie, az engedetlenséget viszont büntetnie, mert akkor a kutya hamarosan eltávolodik Öntől.
- Ha nem biztos abban, hogy a kutya engedelmeskedni fog visszahívás után, kezdje a tréninget pl. kiengedős pórázsal.
- **A kutyájának hozzá kell szoknia a nyakörvhöz;** hagyja, hogy a kutya viselje néhány napig a nyakörvet, de ne használja úgy, hogy a kedvence ne fedezzen fel összefüggést a nyakörv viselése és a hatások között.
- A megerősítő és hatékony betanítás bizonyos időt igényel: **ne hamarkodja el!**
- Válasszon olyan jól ismert környezetet, amelyhez a kutya már hozzászokott.
- **Válassza ki a megfelelő pillanatot a gomb megnyomására;** pontosan abban a pillanatban nyomja meg, amikor a kutya éppen valamilyen tiltott dolgot csinál.
- Ha több tanácsra van szüksége, vagy bármilyen probléma merül fel, ne habozzon hivatásos kutyakiképzőhöz fordulni.
- Nem javasoljuk a nyakörv használatát olyan kutyának, amely nincs megfelelő fizikai állapotban (szívprobléma, epilepszia stb.), vagy viselkedési rendellenességet mutat.

Hangjelzés



Csak Öntől függ, hogy hogyan használja. Attól a módszertől függ, amelyet a kutya kiképzésére kíván használni. A hangjelzéssel a következőket teheti:

- Hangjelzést küld a kutyának, amellyel figyelmezteti arra, hogy valamilyen helytelen dolgot csinál;
- Megragadja a kutya figyelmét;
- Megtanítja a kutyát, hogy ez a jelzés a „JÖN”, „VÁR” parancsot jelenti, akárhol tartózkodik a kutya (a hangjelzés a kutyasípot helyettesíti).

Az impulzust megelőző hangjelzés nagyon hatásos; a kutya hamarosan kapcsolatot létesít a helytelen viselkedése, a hangjelzéses figyelmeztetés és a kellemetlen érzés között.

Nagyon fontos a hangjelzést mindig ugyanúgy használni, ahogy a kutya összezavarodjék.

Gomb



– folyamatos impulzus és gomb



– szabályozható folyamatos

Ha a kutya nem engedelmeskedik a parancsnak, és nem követi a hangjelzést, akkor küldjön (megfelelő szintű) korrekciós impulzust, vonja el a figyelmét az adott tevékenységétől, és irányítsa Önre a figyelmét. Ennek a korrekciós impulzusnak a célja nem a kutya megbántása, azonban az impulzus nagyon kellemetlen a számára, aminek az az eredménye, hogy észreveszi a kapcsolatot az utasítás, a hangjelzés és a kellemetlen érzés között. Az ilyen korrekciós impulzusokat csak minimális mértékben szükséges használni az idők folyamán, mivel nagyon jól összehozza azt az Ön parancsa iránti engedetlenségével, és később már elegendő lesz csak parancsot adni, történetesen hangjelzés kíséretében. Ezzel a gombbal hosszú impulzust (nyomja meg a gombot, és tartsa huzamosabb ideig nyomva), vagy rövid impulzust (nyomja a gombot nagyon rövid ideig, de legalább 1 másodpercig) küldhet a nyakörvre.

- Ez a kiképzés első lépése
- A kiképzést (kezdetben) olyan helyen kell végezni, amelyet a kutya jól ismer
- Amikor az impulzus hosszabb, használjon kisebb intenzitást; az intenzitás helyett alkalmazza az impulzushosszúságot, hogy a kutyának legyen ideje megérteni, hogy miről van szó
- A kiképzés későbbi szakaszaiban rövid impulzusokat lehet használni, amikor a kutya már begyakorolta magát a hosszabb impulzusokkal
- Az itt használt impulzusok nagyobbak, mint a folyamatos impulzusokkal végzett kiképzéskor használtak.

Gomb – szabályozható folyamatos impulzus (gyorsító)

Ezzel a gombbal a folyamatos impulzus gombbal kiválasztottnál 0–5 szinttel nagyobb intenzitású korrekciós impulzust lehet kiválasztani. Ez a gomb szélsőséges helyzetekben hasznos, amikor a kutya nem reagál a beállított normál korrekciós impulzusszintre. Ezt a korrekciós impulzust azonban csakis különleges esetben használja!

Alkalmazási lehetőségek

A Dogtrace nyakörvvel rendkívül könnyen és gyorsan lehet megtanítani a kutyával a következőket:

- Hogy póráz nélkül járjon.
- Hogy megbízhatóan vissza lehessen hívni („HOZZÁM”, „GYERE HOZZÁM”).
- Hogy megszakítson valamilyen nem megfelelő tevékenységet („FÚJ”, „NEM SZABAD”).
- Hogy leszokjon az emberrel való mindennapi együttélés során felvett a rossz szokásokról, pl. ne vegyen le ételt az asztalról, ne ugorjon rá az emberre, ne tegye fel rá a mancsát, hagyja el a nem kívánatos ugatást stb.
- Gyakorlatilag minden tudnivaló pontos begyakoroltatása, amikor is a kutyának pontosan és megbízhatóan kell végeznie azokat, ugyanúgy, mintha (akár többszáz méter hosszúságú!) pórázon lenne – a póráztól való nem kívánatos függőség megszüntetésével, amit a kutya nagyon jól tud, és hozzáigazítja a viselkedését.
- Hogy leszokjon arról, hogy állatokat üldözzön, és hogy terepen elszaladjon a gazdájától – és ezáltal kitegye magát problémáknak és veszélyeknek, így a megoldás több szabadságot hoz a kutyának, amely most szabadon mozoghat még olyan helyeken is, ahol egyébként nem lenne lehetséges, vagy veszélyes lenne.
- Speciális tevékenységek és parancsok az üzleti, vadászati, sport- vagy egyéb kiképzéshez.
- Használat közvetlenül vadászat közben a kutyával történő kommunikáció végett.
- Van egy sor más tevékenység- és alkalmazásmód, amelyet a készülék tulajdonosa hamarosan felfedez a kutyájával töltött napi együttlét során.

Használati tanácsok

- Ne irányítsa a távirányítót mágneses mezőre érzékeny tárgyakra, amelyek meghibásodhatnak és tönkremehetnek.
- Ne tegye a d-control készüléket magas hőmérsékletnek kitett helyre!
- Az elemeket kétfévente, valamint minden olyan esetben cserélni kell, ha a készüléket huzamosabb ideig nem használta. Soha ne hagyjon kimerült elemet a készülékben, mert szivároghat és tönkretetheti a készüléket.
- Az elektródáknak a kutya bőrével való ismételt érintkezése irritációt okozhat. Ha ez bekövetkezik, akkor ne használja a nyakörvet addig, amíg az irritáció minden nyoma el nem tűnik.



FIGYELMEZTETÉS:

Abban az esetben, ha a kutyájának nedves a szőre, a szokásosnál alacsonyabb szintű korrekciós impulzust használjon.

Karbantartás

Soha ne használjon illó szereket, pl. hígítót, benzint vagy különböző tisztítószereket a **d-control** tisztítására! Használjon puha, nedves ruhadarabot és semleges tisztítószer, ha szükséges.

A d-control vevője (nyakörve) csak a szigetelés megfelelő állapotában és szilikonvazelinnel történő kezelés után vízálló. Ha ez teljesül, a kutya még úszhat is vele. A vevő vízállóságának a fenntartása érdekében javasoljuk, hogy cserélje ki a vevő fedele alatti gumitömítést, és kezelje szilikonvazelinnel.

A nyakörvben levő elem minden cseréje után győződjön meg arról, hogy a tömítés megfelelően meg van-e tisztítva és a helyére került-e, és hogy a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva. Rendszeresen ellenőrizze, de csak a szükséges mértékig húzza meg a csavarokat!

A távirányító csak permet- (freccsenő víz) álló, de nem vízálló! Rövid ideig állja az esőt. Amennyire csak lehetséges, védje a víz és a nedvesség ellen! Ha vízbe esik, akkor valószínűleg helyrehozhatatlanul meghibásodik vagy tönkremegy.

Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket a távirányítóból és a vevőből. A nyakörv „emlékezni fog” a beprogramozott konfigurációra (automatikus kódolás). Amikor a legközelebb bekapcsolja, akkor az utoljára kiválasztott üzemmódban kezd el működni.

Hibaelhárítás

Mielőtt úgy gondolná, hogy a készüléke hibás:

- Olvassa el az Utasítást még egyszer, és győződjön meg arról, hogy a problémát nem a gyenge elemek vagy a helytelen alkalmazás okozza-e.
- Ellenőrizze, hogy az elemek polaritás szempontjából helyesen vannak-e betéve.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg beindítani a rendszert úgy, hogy kiveszi az elemet a vevő elemtartójából, majd valamilyen fémtárggyal (csavarhúzóval, ollóval stb.) zárja rövidre a két érintkezőt, azaz az elemtartókat kb. 2 másodpercig. Utána tegye vissza az elemet. A készülék egy bip jelet bocsát ki, amellyel nyugtázza azt, hogy az elem a helyes polaritással lett betéve.
- Ha ez nem segít, akkor programozza újra a vevőt. Törölje a memóriából az előző kódot, majd illessze a vevőt a távirányítóhoz, az Útmutató utasításai szerint.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a készülék forgalmazójához.

Garancia

A Dogtrace garانتálja a terméket az esetleges gyártási hibákkal szemben, a vásárlás napjától számított 2 évi időtartamra.

A gyártómű nem felel a nem rendeltetésszerű használat, az engedély nélküli javítás és szétszerelés miatti károsodásokért.

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- elemek,
- új szíjak
- közvetlen vagy közvetett kockázat a terméknek az eladóhoz történő szállítása közben
- A terméknek a használó gondatlansága vagy baleset (pl. rágás, törés, ütés stb.), valamint illetéktelen személy beavatkozása miatti károsodása

Az Útmutatóban található információk előzetes értesítés nélküli változtatásának a jogát fenntartjuk!

Műszaki adatok

ADÓ

- Tömeg 64 g (elem nélkül)
- Hatósugár kb. 200 méter fedetlen területen
- Áramellátás CR2 3V lítium elem
- Az elem élettartama 6–12 hónap, használatától függően
- Frekvencia (kimenő teljesítmény) 869,525 MHz (25 mW)
- Antenna Beépített
- Védetség freccsenő víz ellen
- Rádiókommunikációs biztonság és kódolás mikrokontrollerrel
- Az impulzus szintek száma 20
- Üzemi hőmérséklet –10 °C ... +50 °C
- Külméret 110 × 52 × 30 mm

VEVŐ (NYAKÖRV)

- Tömeg 56 g (a szíj és az elem nélkül)
- Áramellátás CR2 3V lítium elem
- Az elem élettartama 6 hónap, használatától függően
- Antenna Beépített
- Védetség Vízbe merítés ellen
- Rádiókommunikációs biztonság és kódolás mikrokontrollerrel
- Üzemi hőmérséklet –10 °C ... +50 °C
- Állítható nyakkörfogat 20–75 cm
- Külméret 64 × 43 × 34 mm

Garanciális feltételek

1. A garanciális időszak hivatalos forgalmazó által a vevőnek értékesített termék vásárlási napjától kezdődően számít. A felszólamlás figyelembevételének feltétele az, hogy a garancialevelet a hivatalos forgalmazó ellenjegyezze. A **Dogtrace** termékek hivatalos forgalmazóinak naprakész listája a **www.dogtrace.com** honlapon található, vagy hozzáférhető az irodánkban, illetve a képviselőinkben.
2. A biztosított garancia nem vonatkozik az alábbiak által okozott termékhibákra:
 - a) szakképzetlen telepítés vagy az Útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása;
 - b) a termék helytelen használata;
 - c) nem rendeltetésszerű tárolás vagy üzemeltetés;
 - d) illetéktelen beavatkozás vagy javítás, amelyet a gyártómű tájékoztatása nélkül végeztek;
 - e) természeti csapás vagy elháríthatatlan esemény okozta hiba;
 - f) a vevő által végzett változtatás, ha az ilyen változtatás a termék károsodását vagy meghibásodását okozta;
 - g) a vevő által okozott mechanikai károsodás;
 - h) minden egyéb, a vevő által végrehajtott művelet, amely ellentmondásban van ezekkel a garanciális feltételekkel és kikötésekkel, illetve a szervizutasításokkal.
3. Az adott garancia csak a Cseh Köztársaság területén érvényes, és csakis hivatalos forgalmazótól vásárolt árura vonatkozik.
4. A garanciát csakis akkor lehet érvényesíteni, ha az áru teljesen ki lett fizetve, vagy kiárusításból származik.

5. Az igénybejelentő köteles bizonyítani a terméknek azon hibáját, amellyel szemben felszólamlással él, és lehetővé tenni a gyártóműnek, hogy ellenőrizze a termékhiba valódiságát, és elvégezze kiterjedésének a becslését. Az igénybejelentő nem végezheti a termék javítását saját maga, illetve nem végeztetheti harmadik féllel. Ugyanakkor olyan állapotban köteles bemutatni a terméket a gyártóműnek olyan állapotban, amely lehetővé teszi a hibák kiértékelését. Ha ez nem így történik, akkor elveszíti a gyártóműnek a termékhibával szembeni felelősségén alapuló kárigényt.
6. A gyártóműnek a termékhiba iránti felelősségéből származó vevői igények joga az általánosan kötelező jogszabályokból ered. Bizonyítható anyaghiba esetén a gyártómű köteles kicserélni a hibás terméket kifogástalanra.
7. A gyártómű, valamint az igényre jogosult személy egyéb jogait és kötelességeit a Cseh Köztársaságban hatályos ide vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok írják elő.

