



nanopresso

nanopresso

Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup ekspresu Nanopresso.



OSTRZEŻENIE

Dokładnie przeczytaj poniższą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z ekspresu. Jedynie w ten sposób możesz uniknąć możliwych obrażeń czy uszkodzenia urządzenia..

Po wyjęciu z opakowania upewnij się, że Nanopresso nie jest uszkodzony. Elementy opakowania (torby plastikowe itp.) nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Nie pozwól, aby Nanopresso był używany przez dzieci. Dzieci w obecności urządzenia muszą być zawsze pod nadzorem dorosłych.

Po użyciu ekspresu może w nim pozostać gorące resztki kawy.

Nie zostawiaj Nanaopresso na kuchence gazowej lub elektrycznej, w piekarniku, mikrofalówce czy zmywarce.

Używaj zawsze czystej wody.
Nigdy nie używaj innych płynów.

Nigdy nie ogrzewaj wody bezpośrednio w pojemniku. Woda musi być ogrzana przez zewnętrzne źródło ciepła (np. czajnik) a następnie przelana do pojemnika na wodę.

Nanopresso należy czyścić regularnie i dokładnie. Nie można korzystać z urządzeń, które nie są polecane przez firmę Wacaco Company Limited, ponieważ mogłoby dość do zranienia. Nie używaj Nanopresso, jeśli wykazuje oznaki wadliwego działania lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia zgłoś się do firmy BeesKnees sp. z o.o., www.kavanacesty.cz.

Staraj się uniknąć oparzeń, ostrożnie korzystaj z gorącej wody. Jeśli się oparzysz, natychmiast polej zimną wodą oparzony fragment ciała, a w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

Do wypełnienia filtra wykorzystaj jedynie jedną miarkę kawy (8 gr).

SPECYFIKACJE



Ekspres Nanopresso jest przeznaczony do użytku osobistego, nie nadaje się do wykorzystania w celach komercyjnych, profesjonalnych, zbiorowych lub przemysłowych.

Korzystanie Nanopresso w inny sposób niż określony w tym dokumencie może spowodować zranienia i unieważnić gwarancję. Wacaco Company Limited nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Nanopresso.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nanopresso spełnia główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące materiałów przeznaczonych do

kontakty z żywnością. Nanopresso jest w 100% pozbawione BPA.

Środowisko

Materiały opakowaniowe i sprzęt zawierają tworzywa nadające się do recyklingu.

INSTRUKCJA



Odkręć
głowicę i dyszę



Zdejmij pojemnik na
kawę



Zdejmij kubek, jeśli
chcesz.



Odkręć pojemnik na
wodę



Wyjmij ubijak i
szczoteczkę.



Napełnij
miarke 8g
zmieloną
kawą.



Przyłóż
pojemnik na
kawę na
miarke.



Przesyp kawę do pojemnika a
drugą stroną miarki porządnie
przyciśnij.



Włóż miarkę z
kawą do głównej
części ekspresu.



Porządnie
zakręć dolną
część z dyszą.



Wlej  wodę do
zbiornika na wodę.



Mocno przykręć
główny korpus
ekspresu do kawy.



Poluzuj główny tłok
obracając go



Zacznij pompować tłok.



Podczas pierzenia  a
pras następuje wzrost
ciśnienia, a następnie
espresso zaczyna płynąć.


Czyszczenie

Ważne jest regularne i dokładne czyszczenie urządzenia. Dzięki temu będzie Ci służyć przez wiele lat.

Po każdym użyciu wymyj oznaczone elementy pod bieżącą wodą. Pozostaw do wyschnięcia



Od czasu do czasu (co 20. użycie) dobrze wyczyść portafilter i części dyszy. Wszystkie te elementy wymyj gorącą wodą i szczoteczką.

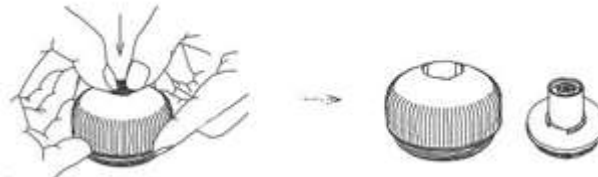


Rozdziel część z dyszą na dwa elementy.

○



Odkrec dysze

Raz na 6 miesięcy (co 300. użycie) należy wyczyścić sitko filtru i pod nim.

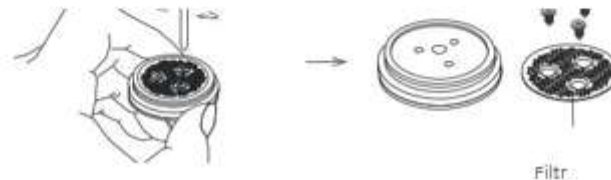

UTYLIZACJA

Ekspres Nanopresso stworzono z materiałów wysokiej jakości, które można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Urządzenie należy zutylizować w odpowiednim punkcie przystosowanym do tego.

ABY OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZE REZULTATY

Używaj zawsze świeżo zmieloną kawę i filtrowaną wodę.

Ogrzej wszystkie części Nanopresso łącznie z kubkiem, przeprowadzając jeden cykl jedynie z gorącą wodą.

Korzystaj z miarki aby otrzymać dokładną ilość kawy i upewnij się, że jest to 8 gramów. Używaj pompkę we właściwym tempie: jedna kompresja na sekundę. Większość typów espresso shot (ristretto, single, double...) trwa około 30 sekund. Nie spiesz się.

Możliwe czynniki wpływające na kawę

Nanopresso integruje nowy system pompowania dzięki wykorzystaniu zaworu odpowietrzającego. Kiedy ciśnienie wewnątrz kosza filtrującego osiągnie 18 barów, wentyl otworzy się. W celu uzyskania doskonałego espresso istotne jest utrzymanie ciśnienia poniżej 18 barów i zapobieganie otwarciu się wentylu.

Grubość mielonej kawy. Czym delikatniej zmielona kawa, tym wyższe ciśnienie powstaje w ekspresie.

Prędkość pompowania. Szybkie pompowania zwiększa wewnętrzne ciśnienie.

Jeśli otworzy się wentyl, poczekaj kilka minut zanim zaczniesz przygotowywanie nowego espresso.

GWARANCJA

Firma Wacaco Company Limited zapewnia gwarancje w przypadku wad związanych z tworzywem, lub powstałymi w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna i nie upoważnia do zwrotu pieniędzy. Firma Wacaco Limited zrzeka się odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenia spowodowane wykorzystywaniem tego urządzenia.

Ta gwarancja nie dotyczy: uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, wykorzystaniem w celach komercyjnych lub jakimkolwiek innym niż dozwolonym w tym dokumencie.

Wymiana O-krążków, kosza filtrującego, łożatki i szczoteczki.

Również uszkodzenia natury estetycznej, korozja czy stopniowe zmniejszenie jakości urządzenia. Jakikolwiek demontaż, czy naprawy przeprowadzone przez nieuprawnione osoby, spowodują utratę gwarancji. Wszystkie naprawy czy wymiana przeprowadzone są na koszt użytkownika. Jeśli ekspres przestanie działać w okresie jednego roku od zakupu, należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem firmy Wacaco lub poprzez adres email support@wacaco.com w celu naprawy lub wymiany.