

**[C6373] IPX7**

## Elektrický pilník na paty a chodidla

### PŘEDPISY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

- 
1. popis uvedených v
  2. suchá chodidla, vejte jej na jiných
  3. rávně
  4. žívejte jej až po
  5. / do žádného z
  6. pokožka bude
  7. vku mohou mít výrobek neměli
  8. / nebo rány na
  9. rifikovaná nebo s
  10. pocity, okamžitě
  11. zdravotní potíže,
  12. poradte se před použitím s lékařem.
  13. Pokud máte závažné kožní alergie nebo krvácení, poradte se včas s lékařem.
  14. Tento výrobek není vhodný pro děti a jiné citlivé oblasti pokožky; osoby, které nemají příslušné zkušenosti znalosti nebo jsou starší, musí být používán po poučení osobou a před použitím musí pochopit způsob použití; osoby s fyzickými, smyslovými nebo duševními problémy, Nadřízený musí určit osobu, která bude zodpovědná za jeho bezpečnost.
  15. Nepoužívejte tento výrobek na přeplněných místech, abyste předešli nežádoucím účinkům.
  16. Abyste předešli nehodám a poškození těla, nepřibližujte se při používání k pokožce hlavy, vlasům, obočí, řasám a oděvům, přízi, tkaničkám atd.


#### Děkujeme vám za nákup našich výrobků.

Pečlivě si přečtěte návod k použití a používejte jej správně a bezpečně

Před použitím si nezapomeňte přečíst "Bezpečnostní opatření pro bezpečné použití"

Pečlivě si uložte návod k použití

## FUNKCE PARAMETRY

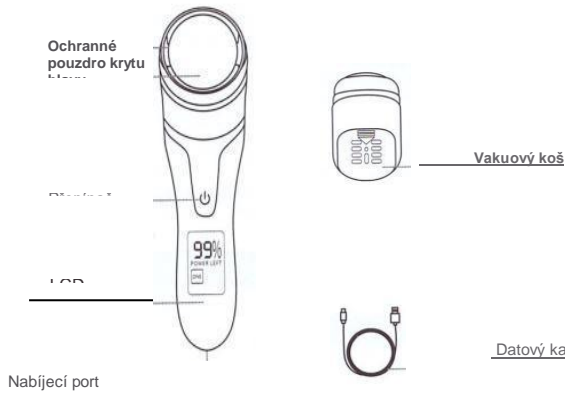

## KROKY OPERACE

### A. Nabíjení

Zasuňte malou zástrčku do nabíjecí zásuvky na spodní straně výrobku a druhý konec zasuňte do rozhraní USB.

Během nabíjení svítí kontrolka vždy červeně.

Když se kontrolka změní z červené na zelenou, znamená to, že je výrobek plně nabitý.

Chcete-li výrobek používat, odpojte nabíjecí kabel USB.

*Poznámka: Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že je k dispozici dostatečné napájení.*

### B. Výběr a výměna brusné hlavy

#### 1. Volba brusné hlavy

Výběr brusné hlavy může vycházet z drsnosti použité kůže a očekávaného efektu.



### Denní péče

Hrubá brusná hlava  
hlava

Sřední brusná  
hlava

Jemná brusná hlava

Model výrobku	C6373
Specifikace napájení	DC 5V 1A
Jmenovitý výkon	6W
Doba nabíjení	2-2.5h
Životnost	100-150min
Zařízení	2
Rychlost	1900 -2200rpm
Stupeň vodotěsnosti	IPX7

Vhodné pro staré a popraskané mozoly

Vhodné pro běžnou odumřelou kůži a peeling

#### 2. Výměna brusné hlavy



1. Zkontrolujte, zda je vypnuto napájení a zda je stroj vypnutý.
2. Držte výrobek v jedné ruce a v druhé vyjměte brusnou hlavu.



Při výměně brusné hlavy nainstalujte novou brusnou hlavu a uslyšíte zvuk "cvaknutí", abyste se ujistili, že je nově instalovaná brusná hlava na svém místě.

*Poznámka.*

1. Při vybalování výrobku je středová mléčí hlava již nainstalována na trupu.
2. Brusná hlava je opatřena plastovou těsnicí fólií. Před použitím otevřete fólii na boku brusné hlavy.
3. Z hygienických důvodů se doporučuje, aby každý křemenný brusný kotouč používala pouze jedna osoba, pokud možno jej nesdílet s ostatními.

### C. Použití produktu

1. Dlouze stiskněte spínač na 2 sekundy, ve výchozím nastavení se zařadí pomalý převod a rozsvítí se zelená kontrolka. Jedním stisknutím spínače zařadíte rychlý stupeň, rozsvítí se červená kontrolka.
2. Jemně otáčejte (dopředu, dozadu nebo doleva a doprava) brusnou hlavou na sucho.  
a drsné pokožce po dobu 2-3 sekund.
3. Během používání můžete zastavit a zkontrolovat, zda je odstranění keratinu uspokojivé. Pokud je účinek nedostatečný, můžete jej na tuto část použít znovu (zůstaňte 2-3 sekundy) a zkontrolujte znovu. Dokud nedosáhnete uspokojivějšího účinku (pokud potřebujete obnovit a udržet hladký a pečlivý vzhled, může být nutné zpracovávat jej postupně nebo pravidelně jednou týdně či měsíčně).
4. Po použití stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, abyste přístroj vypnuli.
5. Opláchněte pokožku nebo použijte vlhký ručník k odstranění přebytečného keratinu a naneste trochu krému na hydrataci nohou.

**Poznámka:**

- 1) Před použitím tohoto přípravku se doporučuje nejprve očistit nebo změkčit pokožku a setřít vlhkost v oblasti, která má být použita, aby se zajistily nejlepší výsledky.
- 2) Na brusný kotouč nepřetržitě netlačte ani jej netřete najednou.  
poloze, ale nechte brusnou hlavu s/že jemně přejíždět po pokožce.  
Pokud  
,tlačíte příliš silně nebo použijete příliš velkou fázi, tento výrobek přestane fungovat.
- 3) Při používání by brusný kotouč neměl zůstat na části kůže po dobu déle než 3 sekundy, přesuňte jej a použijte.  
Doporučení: Vzhledem k různě intenzitě používání a prostředí (např. tloušťka kukly nohou, stupeň námahy) každé osoby je doba používání také různá, konkrétní použití závisí na individuálních okolnostech.  
Obecně se doporučuje používat 1-2krát týdně. Suggestion;

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### A. Clean

*Ne, po použití výrobek vyčistěte, abyste jej udrželi v čistotě a výrobek byl i nadále ve vysoce výkonném stavu.*

**Tento výrobek může přímo oplachovat brusnou hlavu a tělo vodou.**



1. Po uzavření výrobku otevřete zásobník na prach, abyste jej vysypali.
2. K čištění brusné hlavy a zásobníku na prach použijte čistící kartáček.
3. Při oplachování výrobku čistou vodou pod vodovodním kohoutkem můžete výrobek zapnout a nechat brusný kotouč běžet po dobu 5 - 10 sekund, čímž se rychle a účinně vyčistí.
4. Po čištění výrobek vypněte.
5. Tělo výrobku otřete čistým suchým hadříkem.

### B. Skladování

1. Výrobek neumísťujte ani neskladujte na přímém slunečním světle. Pokud výrobek nepoužíváte, vyberte pro jeho skladování suché, větrané a chladné místo v rozmezí 0-40 °C a udržujte zařízení v suchu.
2. Výrobek neumísťujte na místo s vysokou teplotou nebo vysokou teplotou tlakem, aby nedošlo k poškození výrobku.
3. Umístěte výrobek správně, abyste zabránili dětem dotýkat se výrobku a hrát si s ním.

### C. Ochrana životního prostředí

Při likvidaci tohoto výrobku jej nevyhazujte do běžného domovního odpadu, protože by to způsobilo poškození životního prostředí a lidského zdraví. Místo toho by měl být umístěn do speciální ekologické recyklační nádoby nebo do kontejneru na recyklaci pro recyklaci.

